



MAGUS ONE

Gratar pe lemne



model PARTY

Bucura-te de natura in jurul focarului MAGUS ONE, model Party! Acest focar de exterior este conceput pentru a functiona ca vatra pentru grill sau incalzitor de exterior..

Cu un design simplu si practic, foarte usor de asamblat, focarul MAGUS ONE, model Party poate fi utilizat atat in curte cat si in zona de camping sau la iarba verde. Il poti folosi pentru barbecue, in compania prietenilor dornici de o experienta aparte, cat si ca vatra de foc, cu scopul de a crea o atmosfera aparte in curtea casei.

Functioneaza pe baza de lemn sau carbuni pentru gril. Găurile laterale pentru ventilație permit alimentarea cu aer pentru un rezultat mai bun la prepararea produselor.

Suportul pentru frigarui si plita combinata cu grilaj pentru gratar, permit o utilizare variata.

Acest grătar va crea o atmosferă plăcută atunci când dvs. și prietenii dvs. vă veți bucura de miroslul îmbigator al preparatelor la grătar și de căldura emanată de focul care trosteste.

Atenție: Asigurați-vă că utilizați grătarul cu cărbuni pe o suprafață stabilă și plată. Nu utilizați grătarul într-un spațiu închis și/sau locuibil, de exemplu, case, corturi, rulote, case pe roți, bărci. Pericol de incendiu si de deces cauzat de intoxicare cu monoxid de carbon.

Specificații

- Culoare: gri (in urma corodarii naturale devine aramiu)
- Material: Oțel crud
- Grilaj pentru gril si cenușă detasabile
- Ușor de montat
- Poate fi folosit pe sol
- Asamblare necesară

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI ASAMBLARE

Aprinderea focului

1. Asigurati-vă că produsul este așezat pe o suprafață solidă, plană, uniformă și rezistentă căldură, departe de obiecte inflamabile.
2. Asezați hârtie sau lemn uscat în centrul vatrăi.
3. Aprindeti hârtia sau lemnul.

Mentinerea focului

- Adăugati mai mult combustibil pentru a crește focul. Nu adăugati mai mult combustibil pe foc decât este necesar.
- Utilizați doar lemn sau carbuni pentru gratar.
- Utilizați unelte rezistente la căldură atunci când manipulați combustibil, în vatra.

Stingerea focului

Pentru a stinge focul, puteți „sufoca” focul cu nisip. Nu folosiți apă pentru a stinge un foc.

Folosirea focarului pe post de Plancha

- Suprafața de gătire trebuie să fie curată și fără reziduuri de alimente sau combustibil
- Adăugati cca. 0,5 kg de carbune și aprindeti focul conform instrucțiunilor de mai sus.
- Lasati plancha sa arda timp la 30min., după care o curătati cu o perie de metal sau o spatula metalica și o ungeti cu grăsimi alimentara.

- Începeți să gătiți când cărbunii au un strat de cenusă pe ei.
- Alimentele trebuie să fie complet gătite înainte de a fi consumate.
- După gătire, curătăți, întotdeauna „Plancha” de murdărie.

Folosirea focarului pe post de grătar

- Grătarul și focarul trebuie să fie curătați și fără reziduuri de combustibil înainte de a găti mâncare pe grătar.
- Adăugati cca. 0,5 kg de cărbune și aprindeti focul conform instrucțiunilor de mai sus.
- Asezați grătarul pe şemineu. Asigurați-vă că grătarul este bine fixat.
- Lasati grătarul să arde timp la 30min., după care îl curătati cu o perie de metal sau o spatula metalica și îl ungeti cu grăsimi alimentara.
- Începeți să gătiți când cărbunii au un strat de cenusă pe ei.
- Alimentele trebuie să fie complet gătite înainte de a fi consumate.
- Nu scoateți grătarul până când focul nu s-a răcit.
- După grătar, curătăți, întotdeauna grătarul de murdărie.

Nota: Nu turnați lichide de aprindere direct, în foc, ci întotdeauna pe hârtie sau pe lemn.

Nota: Mai întâi, aprindeti un foc mic, și lăsați-l să crească incet.

Dacă temperatura crește prea repede, pot apărea deformări în structură.

CURATAREA SI INGRIJIREA

1. După curătare, asigurați-vă că toate piesele sunt asamblate corect.

2. Dupa utilizare, goliti focarul de cenusă,

curătati suprafața de gătire și ungeti-o cu un strat de grăsimi alimentara pentru protecție.

Curătarea

- După utilizare, asigurați-vă că focul este stins.
- Înainte de a scoate cenușa, asigurați-vă că focul din vatră s-a stins și s-a răcit.
- Folosiți o cărpă umedă pentru a îndepărta funinginea. Curătarea regulată a produsului îi va prelungi durata de viață.

Nota: După utilizare repetată, suprafața se poate decolora.

- Nu folosiți produse de curătat cuptorul, deoarece acestea pot deteriora produsul.
- În timp, datorită expunerii la exterior, produsul va capăta o culoare



MAGUS ONE

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

ATENTIONARE:

Pericol de sufocare! Acest sămeneu este destinat numai utilizării în aer liber și nu poate fi utilizat în clădiri, garaje sau alte spații închise. Fumurile toxice de monoxid de carbon se pot acumula și pot provoca sufocare.

- Acest produs nu este potrivit pentru uz comercial.
- Acest produs trebuie utilizat numai de adulți, iar copiii și animalele de companie trebuie ținute la o distanță sigură de focar.
- Nu utilizați benzină, alcool sau alte substanțe chimice similare pentru a aprinde focul, deoarece o creștere rapidă a temperaturii ar putea deteriora acest produs. Este recomandabil să ardeți lemn netratat, bușteni uscati sau carbuni pentru gratar în acest focar.
- Nu utilizați produsul până când nu este complet asamblat și toate piesele sale sunt bine fixate.
- Nu utilizați acest produs pe suprafețe inflamabile precum iarba uscată, aschii de lemn, frunze etc.
- Curătați produsul după utilizare. Pentru protecție, lăsați un strat subtire de cenusă pe fund. Nu îndepărtați cenusă sau cărbunele până când s-au răcit complet.
- Nu atingeți focul până când nu este complet rece decât dacă purtată mănuși rezistente la căldură.
- Nu mutați produsul în timpul utilizării deoarece suprafața este fierbinte.
- Nu depozitați produsul până când toată cenusă și cărbunele nu au dispărut complet.
- Purtăți întotdeauna mănuși de siguranță și rezistente la căldură atunci când adăugăti combustibil.
- Nu lăsați un foc aprins nesupravegheat.
- Pericol de incendiu, focul poate răda căldură în timpul utilizării.
- Nu adăugăti mai mult combustibil pe foc decât este necesar. Nu adăugăti combustibil până când focul nu a ars complet. Dacă o parte a sămineului luminează roșu, înseamnă că atât pus prea mult combustibil în interior și căminul este supraincărcat.
- Asigurați-vă că fumul din sămeneu nu este inhalat sau că nu pătrunde în ochii oamenilor din apropiere.

Atentie!

Nu folositi alcool sau benzină pentru a aprinde focul.


Instructiuni speciale pentru grătare

- Nu gătitj alimente pe grătar pânăcând combustibilul nu este acoperit cu un strat de cenusă !
- Dispozitivul devine foarte fierbinte în timpul funcționării și nu trebuie manipulat.
- Nu utilizatj dispozitivul în încăperi închise.
- Nu utilizatj benzină sau alcool pentru a aprinde focul.

Utilizatj numai ajutoare

pentru aprindere conform EN 1860-3.

- Ținetj copiii mici si animalele de companie la o distanță sigura de dispozitiv.

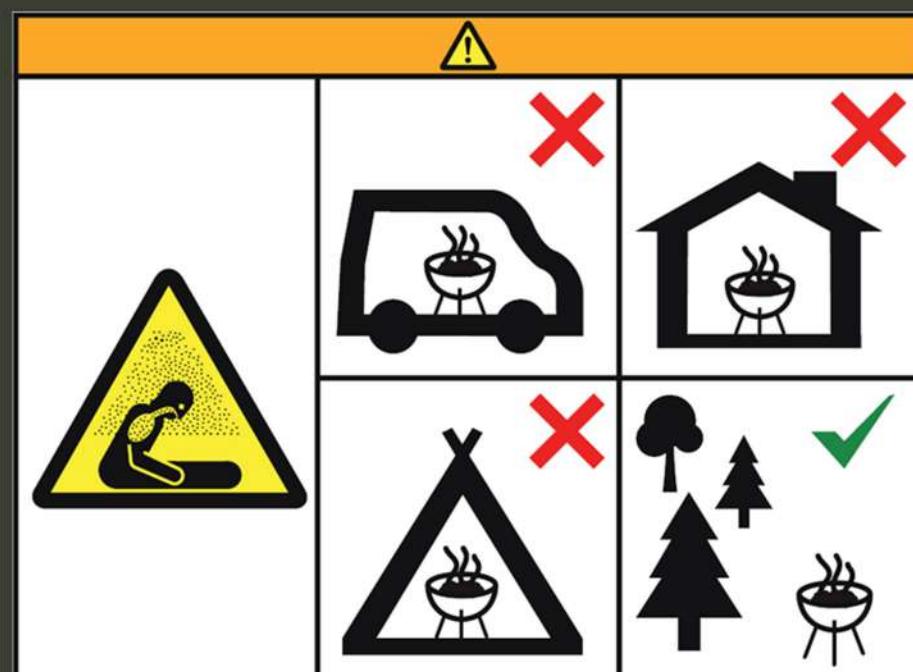

MAGUS ONE